

## CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS

Potência Nominal   Potencia Nominal	10,2kW
Rendimento   Rendimiento	82,3%
CO(%) (13% O2)   CO(%) (13% O2)	0,117
Temperatura dos Gases   Temperatura de los gases	191°C
NOx   COV   Partículas   NOx   COV   Partículas	183   22   17mg/m³
Controlo   Control	On/OFF
Ventilação   Ventilación	300m³
Comprimento max. da Lenha   Longitud máx. de la leña	750mm
Saída de Fumos   Salida de Humos	Ø 180mm
Peso   Peso	130kg
Dimensões   Dimensiones	A595xL983xP440mm
Código EAN	5600863303215

Classificação energética  
Clasificación energética

A+



## DESCRÍO | DESCRIPCIÓN

O Elos 98 é um recuperador ventilado a lenha com uma potência de 10kW. Fabricado em chapa de aço ao carbono, com uma espessura na câmara de combustão de 3mm e 5mm no topo e na saída de fumos, a frente do recuperador é constituído por componentes em alumínio de fundição, onde pousa a lenha é em aço. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 650°C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço. Equipado com 2 ventiladores tangenciais 285x50mm acionado por termostato a +- 50°C. Opção de duas saídas de ar quente de Ø100mm. Interior em vermiculite de 20mm espessura.

El Elos 98 es un insertable con ventilación a leña con una potencia de 10kW. Fabricado en chapa de acero al carbono, con un espesor en la cámara de combustión de 3 mm y 5 mm en la parte superior y en la salida de humos, el frente del recuperador está constituido por componentes en aluminio de fundición, donde reposa la leña es de acero. Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 900°C. En la pintura se utiliza tinta especializada para equipos de temperatura elevada hasta 650°C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero. Equipado con 2 ventiladores tangenciales 285x50mm accionados por termostato a + - 50°C. Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mm. Interior en vermiculita de 20mm espesor.


## DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas do vidro | Medidas de vidrio:

400x870mm


Medidas da Caixa | Medidas de la caja sin el frente

A575xL958xP410mm

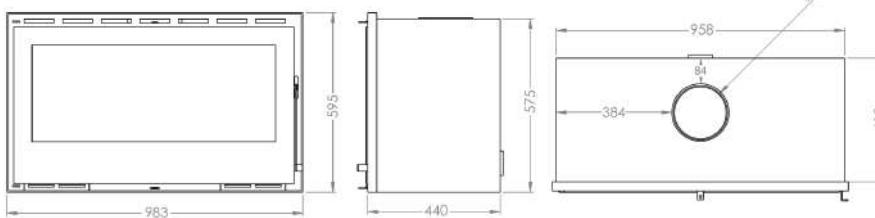

## COMPONENTES | COMPONENTES

- A Exaustão de fumos Ø 180mm | Salida de humos Ø 180 mm
- B Puxador | Manilla
- C Câmara de combustão | Câmara de combustión
- D Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire
- E Pente | Peine
- F Ventilador | Ventilador
- G Entrada de ar para a combustão (Ø 80mm) | Entrada de aire de combustión (Ø 80mm)

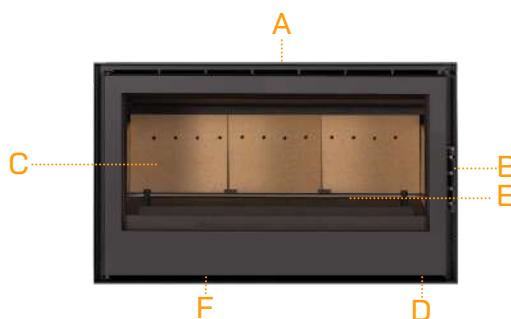

Equipado com 2 ventiladores tangenciais 285x50mm com controlo ON/OFF; Opção de duas saídas de ar quente de Ø100mm

Equipado con 2 ventiladores tangenciales 285x50mm con control ON/OFF; Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mm.

## PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

- O Recuperador deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais aprumado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45º.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m.
  
- El Insertable debe ser instalado de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure una buena circulación de aire.
- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45º.
- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta, para obstruir lo menos posible la salida de humos.
- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.
- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.
- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior.
- Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles



NOTA: A 1º queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se resinta do excesso de temperatura

NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia

Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

## INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

