

## CARACTERÍSTICAS

|  |                     |
|--|---------------------|
| Potência Nominal   Potencia Nominal                  | 5,5kW               |
| Rendimento   Rendimiento                             | 83,9%               |
| CO(%) (13% O2)   CO(%) (13% O2)                      | 0,04                |
| Temperatura dos Gases   Temperatura de los gases     | 232°C               |
| NOx   COV   Partículas   NOx   COV   Partículas      | 152   24   35 mg/m3 |
| Controlo   Control                                   | -                   |
| Ventilação   Ventilación                             | -                   |
| Comprimento max. da Lenha   Longitud máx. de la leña | 320mm               |
| Saída de Fumos   Salida de Humos                     | Ø 120mm             |
| Peso   Peso  | 70Kg                |
| Dimensões   Dimensiones                              | A725xL485xP330mm    |
| Código EAN   | 5600863303727       |

Classificação energética  
Clasificación energética


A+



## DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN

A salamandra a lenha S800 com uma potência de 5,5kW é uma solução para aquecer uma divisão da sua habitação. A estrutura é fabricada em chapa de 3mm de espessura na fornalha e 5mm no topo e na saída fumos. Com um vidro Neocerâmico de 4mm de espessura e com uma amplitude térmica até 900°C. Na pintura é utilizada tinta especializada para equipamentos de temperatura elevada até 650°C. Todas as peças inerentes ao aparelho são em aço.

La estufa a leña S800 con una potencia de 5,5kW es una excelente solución para calentar una zona de su vivienda. Se fabrica en chapa de acero 3mm de espesor en el horno y 5mm en la parte superior y en la salida de humos. Cámara de combustión revestido con ladrillo refractario. Con un cristal Neocerámico de 4mm de espesor y con una amplitud térmica de hasta 650 ° C. En el pintado se utiliza pintura especializada para equipos de temperatura elevada que hasta 900 ° C. Todas las piezas inherentes al aparato son de acero.

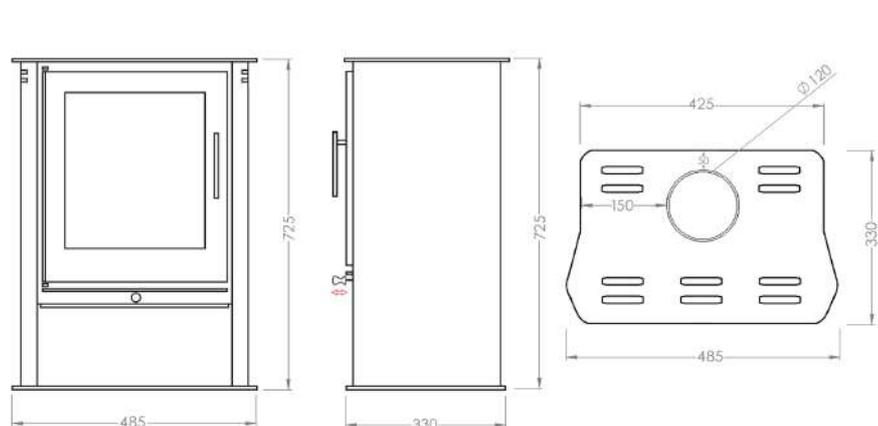


## DIMENSÕES | DIMENSIONES

Medidas de vidro | Medidas de vidrio:

345X280mm

## COMPONENTES | COMPONENTES

- A Exaustão de fumos Ø 120mm | Salida de humos Ø 120 mm
- B Puxador | Manilla
- C Câmara de combustão | Cámara de combustión
- D Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire
- E Entrada de ar para a combustão | Entrada de aire de combustión

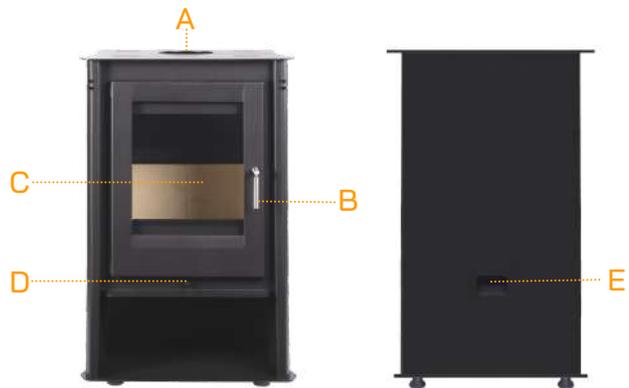

## PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

- A Salamandra deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apurado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m.

- La Estufa debe ser instalada de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure la circulación de aire.
- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.
- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta para obstruir lo menos posible la salida de humos.
- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.
- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.
- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior. Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles




NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se ressinta do excesso de temperatura  
NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia  
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

## INSTALAÇÃO (EXEMPLO) | INSTALACIÓN (EJEMPLO)

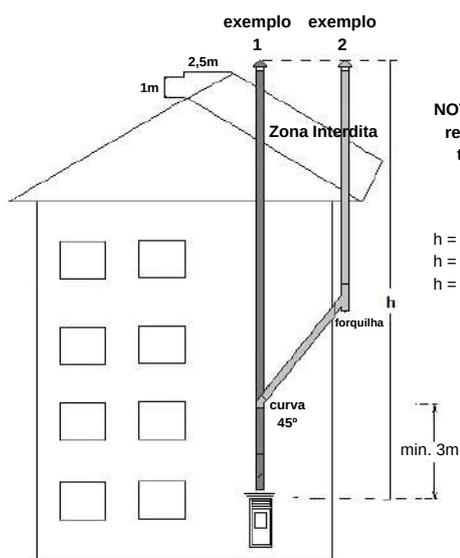

NOTA: No exterior recomendamos tubo isolado

h < 5m D = 150  
h > 5m D = 180  
h > 10m D = 200

